

---

比特® HA9888 (49) TSD

酒店办公专用电话机

使  
用  
说  
明  
书

---

制 造：山东比特电子工业有限公司  
地 址：山东省日照市日照北路 1 号  
电 话：0633-8222368      2212130  
传 真：0633-2212132      邮编：276800  
网 址：www.bittel.com.cn  
E-mail：sales@bittel.com.cn  
版 本 号：VER1.1

---


山东比特电子工业有限公司

ISO9001 质量体系认证企业


# 比特® HA9888 (49) TSD 电话机使用说明书

该话机采用专用集成电路设计，配合程控交换机可实现多项特殊服务，并可与多种制式交换机配接使用。该话机技术指标符合国标 GB/T 15279-2002 《自动电话机技术条件》。为了您能更好地使用本话机，使用前请仔细阅读使用说明书。

## 一、功能示意图

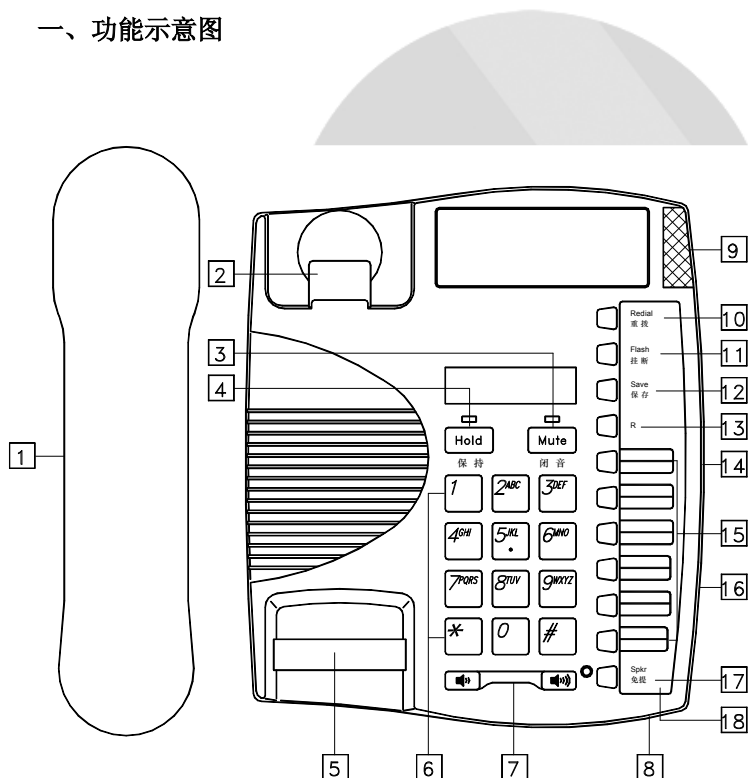

比特®

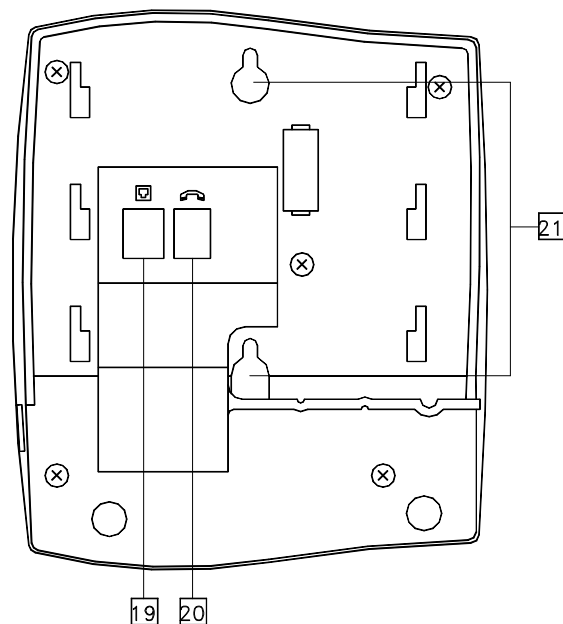

1. 手柄 2. 压键 3. Mute 键及指示灯 4. Hold 键及指示灯
5. 透明片/纸片 6. 数字键 7. 音量调节键 8. 免提麦克风 9. 信息灯
10. Redial 键 11. Flash 键 12. Save 键 13. R 键 14. 铃声开关 15. 速拨键 16. 数据接口 17. Spkr 键及指示灯 18. 透明片/纸片 19. 电话线插座 20. 手柄绳插座
21. 壁挂孔


## 二、安装

### 1、电话安装

电话应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。将手柄绳的一端插入话机底部的手柄绳插座，另一端插入手柄插座。用直线（二芯）从墙壁二芯插座连接到话机底部的电话线插座即可。

### 2、支架的安装

通过话机背面的卡口式活动支架，可以选择自己比较习惯和方便的安装角度（指话机面板平面与桌面的夹角）。如下图所示，将支架的 E、F 插入 A、B 口后卡入卡槽内，安装角度为  $30^{\circ}$ ；将支架的 E、F 插入 B、C 口后卡入卡槽内，安装角度为  $20^{\circ}$ 。安装方向见图示箭头方向；拆卸支架时按照箭头反方向轻推即可将底座拆下。（如选择壁挂，则无须执行此项操作）

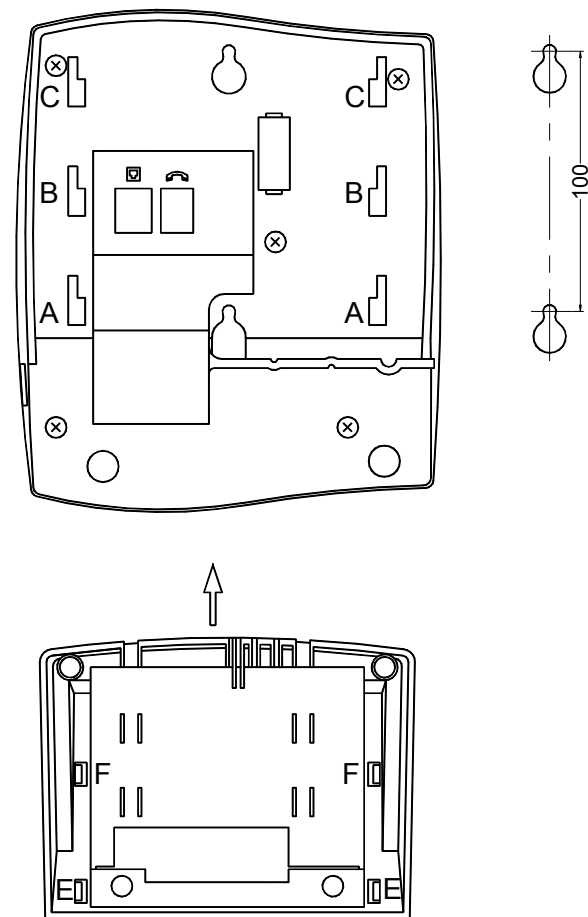

### 3、壁挂安装说明

按上图所示尺寸（上下相间 100 毫米）在墙上拧入合适的平头螺丝，尾部需突出墙壁少许。将手柄绳和直线插入主机相应的插口后，再将话机挂在突出的螺丝尾部上。

### 三、主要功能及特点

- 1、铃声开关——振铃音量高、中、低档调节。
- 2、手柄绳插座——连接手柄与主机的模块化插孔。
- 3、数据接口——为连接调制解调器、传真或应答器而设置的插口。
- 4、Save（保存）键——用于速拨号码保存。
- 5、速拨键——常用号码单键速拨或增加特殊功能。
- 7、音量调节键——手柄、免提接收音量的高中低调节。
- 8、Flash（挂断）键——该键可执行 600ms 的挂断（常规）。
- 9、Redial（重拨）键——最后一组号码重拨。
- 10、Spkr（免提）键——免提通话功能。
- 11、Hold（保持）键——使通话线路处于暂时等待状态（带指示灯），在保存号码的过程中具有 2 秒的暂停功能。
- 12、信息指示灯——振铃、留言信息提示。
- 13、Mute（闭音）键——通话时关闭发送（带指示灯）。
- 14、手柄听筒——助听兼容。
- 15、忙音挂机功能。
- 16、R 键——配合程控交换机实现特殊功能（常规为 100ms）。

### 四、使用方法

#### 1、摘机

在话机线路空闲状态下，可以采用以下两种方式之一实现摘机：

- a. 提起手柄
- b. 按免提键

注：以下所说的摘机均指上述两种方式之一。

#### 2、挂机

如果想结束正在进行的通话，可以采用以下两种方式之一挂机：

- a. 如果话机正处在手柄通话状态，放回手柄即可挂机。
- b. 如果话机正处在免提通话状态，按免提键结束通话。

注：以下所说的挂机均指上述两种方式之一。

#### 3、拨打电话

摘机，听到拨号音后，即可拨号。通话完毕，挂机完成通话。

#### 4、接听电话

来电振铃时，话机右上部的信息灯伴随闪亮。摘机，进入通话。

#### 5、调整通话音量

电话处于通话状态时，可通过音量调节键左右两端对手柄、免提的接收音量进行三级调节。左边为高、中、低，右边为低、中、高，手柄初始状态为低档，免提初始状态为中档。

#### 6、手柄通话、免提通话的互相转换

a. 手柄转免提：手柄通话时，按免提键放回手柄即可转为免提通话。

b. 免提转手柄：免提通话时，提起手柄即可。

#### 7、上次号码重拨

摘机后按重拨键，即可将上次所拨号码重拨出去。

#### 8、保持的启动和解除

电话处于通话状态时，可通过保持键保持线路（免提状态按一次保持键即可，手柄通话状态可按一次保持键然后挂回手柄即可）而断开通话，同时保持指示灯亮。手柄状态保持后，再按保持键可释放保持而继续通话。本机摘机可将保持释放继续通话，同时保持指示灯灭；或并机摘机保持状态解除，本机挂机，同时保持指示灯灭。

#### 9、号码的保存

在摘机状态，可以进行号码的保存：保存键+所存号码（或保持键）+保存键+速拨键（保存号码时保持具有 2 秒的暂停功能）。

#### 10、速拨键拨号

在摘机状态下，按相应的速拨键可以实现单键速拨功能。

#### 11、提取留言

有留言信息时，留言信息灯闪烁，此时可摘机，拨打留言灯号码，提取留言。

#### 12、设置振铃音量

可通过话机侧部的铃声开关来设置振铃声音的高、中、低。

#### 13、闭音功能的使用：

电话处于通话状态时，可通过按一次闭音键关闭本机的发送从而达到保密的效果，同时闭音指示灯亮；再按一次闭音键可恢复正常通话，同时闭音指示灯灭，闭音解除。

#### 14、忙音自动挂机功能

当您通话完毕若话机没挂好，等交换机送忙音信号时，本话机可在一定时间内自动挂断线路，保证下次来电时可以正常打入。

#### 15、挂断键的使用

在使用话机时需要收线一次时按一次该键，常规可执行 600ms 的挂断，使用该键以延长话机的使用寿命。

#### 16、R键的使用

在使用话机时按一次该键可执行 100ms 的挂断，配合程控交换机可实现多种功能（常规为 100ms）。

#### 17、挂断时间的更改

开机状态下按[保存]键+1-9 或 0+[保存]键+[挂断]键,调整[挂断]时间为 100mS-900mS 或 1000mS, 常规为 600mS。

18、[R]键时间的更改

开机状态下按[保存]键+1-9 或 0+[保存]键+R 键,调整 R 键时间为 100mS-900mS 或 1000mS,常规为 100mS。

五、安装注意事项

- 1、电话机应安装在干燥通风、无腐蚀性气体的地方。
- 2、防火、防水、防震, 尽量避免与酸碱或酒精及其它有机化合物接触。
- 3、使用话机的按键和叉簧开关时, 应用力均匀, 不宜用力过猛过快, 以确保话机正常工作, 延长使用寿命。

六、简单故障判断及注意事项

- 1、电话有时工作不正常, 是因使用不当或其它原因造成, 常见故障及检查方法如下:

现象	检查点
振铃音量小	检查振铃开关是否打到高档
接收音量小	调整音调键调至高档
无声	二芯直线是否接触良好

- 2、当您的话机发生故障时, 请按以上所列检查处理, 最后确定为话机故障后, 不要自行拆卸 (否则不享受三包服务), 请到指定维修点维修。

七、包装明细

- 1、电话主机
- 2、手柄
- 3、手柄绳
- 4、二芯直线
- 5、支架
- 6、使用说明书
- 7、三包凭证

比特，比较特别

感谢您对本公司产品的信赖，我们将竭诚为您服务！